USER'S MANUAL

CBI-485120WA

CAN 高速2CH(Dsubアダプタ)

Interface®

www.interface.co.jp

安全にお使い頂くために

●本製品は機能追加、品質向上のため予告なく仕様を変更する場合があります。継続的にご利用頂く場合でも、必ずUSER'S MANUALをお読みください。
●本製品のご使用には、ハードウェア，ソフトウェアの専門知識が必要です。
●表示された正しい電源，電圧，使用温度，湿度範囲でお使いください。
●弊社製品は、人命にかかわるような状況下で使用される機器に用いられることを目的として設計，製造されたものではありません。
弊社製品を乗用移動体用，医療用，航空宇宙用，原子力制御用，海底中継用機器等、特殊用途をご検討の際には、弊社お客様相談センタまでご照会ください。
●厳重な品質管理のもとに製造しておりますが、故障することにより重要な設備および重大な損失の発生が予想される設備への採用に際しては、重大事故にならないよう安全装置を設置してください。
●USER'S MANUAL中の記号には、次のような意味があります。

記　号	意　　味
	お客様の安全や機器の故障を防ぐために必要なことを示しています。
	注意すべき点を示しています。

補償について

●本製品（ハードウェア，ソフトウェア）のシステム組み込み，使用、ならびに本製品から得られる結果に関する一切のリスクについては、本製品の使用者に帰属するものとします。
●本製品に含まれるバグ、あるいは本製品の供給（納期遅延），性能、もしくは使用に起因する付帯的損害もしくは間接的損害に対して、弊社に全面的に責がある場合でも、弊社はその製品に対する改良（正常に動作する）、代品交換までとし、金銭面での賠償の責任は負わないものとしますので、予めご了承ください。
●本製品（ソフトウェアを含む）は、日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っておりません。

保証について

●弊社の保証規定によります。一部の製品および機械的な可動部分のある製品は１年間です。
ソフトウェア，消耗品（バッテリー等）は除きます。
注）保証期間は弊社Web siteでシリアル番号を入力することにより、ご確認できます。
インターネットに接続できない方は、お客様相談センタまでご連絡ください。
●保証期間内は、原則として無償修理とします。（送料はお客様のご負担を条件とさせて頂きます。）
但し、保証期間内であっても下記の場合は有償修理となります。
①お客様による輸送，移動時の落下，衝突等、お客様のお取扱いが適正でない為に生じた故障，損傷の場合および消耗品の交換
②火災，地震，水害等の天災および異常電圧による故障，損傷の場合
③弊社製品に接続している弊社指定機器以外の機器の故障に起因する故障の場合
④弊社以外で修理，改造した場合
⑤弊社製品の説明書に記載された使用方法および注意事項に反するお取扱いによって生じた故障の場合
●保証は、本製品が日本国内で使用される場合に限り有効です。
●保証期間を過ぎた場合には、すべて有償修理扱いとなります。
再修理の保証は、修理完了後6ヶ月以内で同一部品が故障した場合のみです。（但し、修理が可能な箇所であることとします。）その場合は、前回の修理報告書を必ず添付してください。添付されていない場合は新規修理の扱いとなります。

輸出する際の注意事項

本製品は、外国為替および外国貿易法の規定により、戦略物資等輸出規制品に該当します。
したがって、日本国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請等必要な手続きをお取りください。

改訂履歴

Ver.	年 月	改 訂 内 容
1.0	2004年 3月	USER'S MANUAL　MCA-J485120WA　　発行
1.1	2004年 5月	●『第3章　3.1　ハードウェア仕様』 ・通信速度表記変更。 高速CAN 1Mbps→高速CAN 60kbps～1Mbps ●『第6章 アドレスマップ』削除。
1.2	2005年 2月	●『第1章　1.2　オプション品のご紹介』削除。 ●『第7章　7.4　注意事項』 ・付属ケーブルに関する注意文追加。
1.3	2005年11月	●『第2章　2.1.1　信号説明』, 『第4章　4.1　接続例』 ・注意文追加。 ●『第6章　用語説明』削除。

このマニュアルは、製品の改良その他により将来予告なく改訂しますので、予めご了承ください。

製品使用登録で保証期間が最大 2 年延長

製品使用登録を行っていただくと、下記の特典がございます。

●保証期間が最大2年延長します。

●製品のバージョンアップ情報を電子メールでお届けします。

今すぐご登録ください。（出荷後1年以内に登録してください。）
詳細はこちらから。

＜http://www.interface.co.jp/usr_register/prdc_regist.asp＞

弊社 Web site（www.interface.co.jp）から、Windows 用ドライバ，ActiveX コントロール，Linux 用ドライバ，DOS 用ライブラリ，各種サービスソフトウェア（ユーティリティ）等のソフトウェアを無償でダウンロードできます。是非、ご利用ください。

―目　次―

第 1 章　製品概要　3

1.1　機能と特長 3

第 2 章　信号定義　4

2.1　付属ケーブルコネクタピンアサインメント（CH1，CH2） 4
2.1.1　信号説明 4
2.1.2　ケーブル側適合コネクタ 4

第 3 章　ハードウェア説明　5

3.1　ハードウェア仕様 5
3.2　電気特性 6
3.2.1　絶対最大定格 6
3.2.2　推奨動作環境 6
3.2.3　DC 仕様 6
3.3　回路構成図 7
3.4　外部入出力回路の概要 7
3.5　CAN コントローラアクセス 8

第 4 章　外部接続　9

4.1　接続例 9

第 5 章　セットアップ　10

5.1　システムへの実装 10
5.2　オプションソフトウェアの使用について 10
5.3　システムからの取り外し 10
5.4　本製品を複数枚使用する場合 11

第 6 章　安全にお使い頂くために　12

6.1　設置環境条件 12
6.2　点検 12
6.3　保管 12
6.4　注意事項 12

第 7 章　困ったときには　14

7.1　困ったときのチェックポイント 14

第1章　製品概要

CBI-485120WAは、CardBusに対応した2チャンネルCANインタフェースカードです。
CANコントローラにSJA1000、CANトランシーバにPCA82C250を実装し、ISO11898-2に準拠した通信を行うことができます。（最大通信速度1Mbps）
チャンネルごとに異なるビットタイミングが設定でき、それぞれ独立した通信を行うことができます。
付属ケーブルを使用することにより、終端抵抗が接続されます。

●添付品

□カード本体	CBI-485120WA	1枚
□付属ケーブル	JKC-4851A	1本

1.1　機能と特長

1）CANプロトコルに対応
CAN2.0Bプロトコル、ISO11898-2に準拠した通信を行うことができます。
CANコントローラにSJA1000、CANトランシーバにPCA82C250を使用しており、最大1Mbpsで通信できます。

2）チャンネルごとにCANコントローラを使用
チャンネルごとにCANコントローラを実装しているため、異なるビットタイミングを設定することが可能です。それぞれのチャンネルにて独立した通信を行うことができます。
システムクロックには24MHzを使用しています。

3）高性能CANコントローラ採用
CANコントローラSJA1000を採用することにより、2つの受信許可フィルタ，エラーコードキャプチャ，エラー件数のカウント等、様々な機能を実現しています。

4）受信用FIFO搭載
CANコントローラSJA1000の内部に64バイトFIFOが内蔵されています。高速通信時のデータ取りこぼし防止に効果があります。

第2章　信号定義

2.1　付属ケーブルコネクタピンアサインメント（CN1，CN2）

＜CN1＞

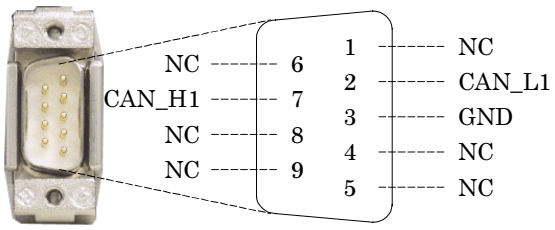

＜CN2＞

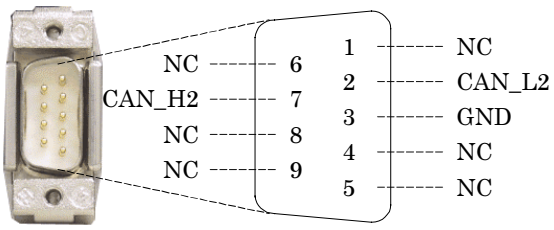

NC：未接続

D-sub 9 ピンコネクタ（オス）
使用コネクタ：17JE-23090-02（第一電子工業製）（相当品）
勘合ネジサイズ：＃4-40UNC

2.1.1　信号説明

ピン番号	信号名	入出力方向	信号名称
2	CAN_Lx	入出力	CAN　Low
7	CAN_Hx	入出力	CAN　High
3	GND	―	グランド

x：チャンネル番号

！外部機器と接続する場合、必ずGNDの接続を行ってください。外部機器のGNDとCBI-485120WAのGNDが異なっている場合、CBI-485120WAが破損する可能性があります。

！付属ケーブルは、本製品以外に接続しないように十分ご注意ください。

2.1.2　ケーブル側適合コネクタ

●適合コネクタ
名称：D-sub 9ピンコネクタ（メス）
型式：GM-9LFU（本多通信工業製）（相当品）

第3章　ハードウェア説明

3.1　ハードウェア仕様

項　目	仕　様
チャンネル数	2チャンネル
通信方式	CAN 2.0B プロトコル（ISO11898-2）準拠
通信速度	高速CAN：60kbps～1Mbps
CANコントローラ	SJA1000（Philips製）（相当品）
CANコントローラ システムクロック	24MHz
CANトランシーバ	PCA82C250（Philips製）（相当品）
送受信バッファメモリ	受信用64バイト（各チャンネル）
占有メモリサイズ	4kバイト×2
最大ケーブル長	40m
最大接続ユニット数	30台
電源仕様	DC＋3.3V（±0.3V）　0.3A（TYP）
対応バススロット	PC Card Standard 準拠CardBus
カードサイズ	PCMCIA／JEITA Type Ⅱ
I/Oコネクタ	CN1，CN2：D-sub 9ピンコネクタ（付属ケーブル接続）
使用条件	周囲温度：0℃～50℃，湿度：20%～90%（非結露）

3.2 電気特性

3.2.1 絶対最大定格

項　目	MIN	MAX
CAN_H，CAN_L入力電圧	－8V	＋18V
CAN_H-CAN_L入力電位差	－1.0V	＋5.0V

3.2.2 推奨動作環境

項　目	MIN	MAX
CAN_H入力電圧	2.0V	4.5V
CAN_L入力電圧	0.5V	3.0V
CAN_H-CAN_L入力電位差	－0.5V	3.0V

3.2.3 DC仕様

項　目	状　態	MIN	MAX
CAN_H出力電圧	レセシブ	2.0V	3.0V
	ドミナント	2.75V	4.5V
CAN_L出力電圧	レセシブ	2.0V	3.0V
	ドミナント	0.5V	2.25V
CAN_H-CAN_L出力電位差	ドミナント，負荷なし	1.5V	3.0V
	ドミナント，負荷：45Ω	1.5V	－
	レセシブ	－500mV	＋50mV
CAN_H出力電流	CAN_H外部電圧－5V時	－	－105mA
CAN_L出力電流	CAN_H外部電圧＋18V時	－	＋160mA
CAN_H-CAN_L入力電位差（レセシブ）	－2V＜CAN_L電圧，CAN_H電圧＜＋7V	－1.0V	＋0.5V
	－7V＜CAN_L電圧，CAN_H電圧＜＋12V	－1.0V	＋0.4V
CAN_H-CAN_L入力電位差（ドミナント）	－2V＜CAN_L電圧，CAN_H電圧＜＋7V	＋0.9V	＋5.0V
	－7V＜CAN_L電圧，CAN_H電圧＜＋12V	＋1.0V	＋5.0V

3.3 回路構成図

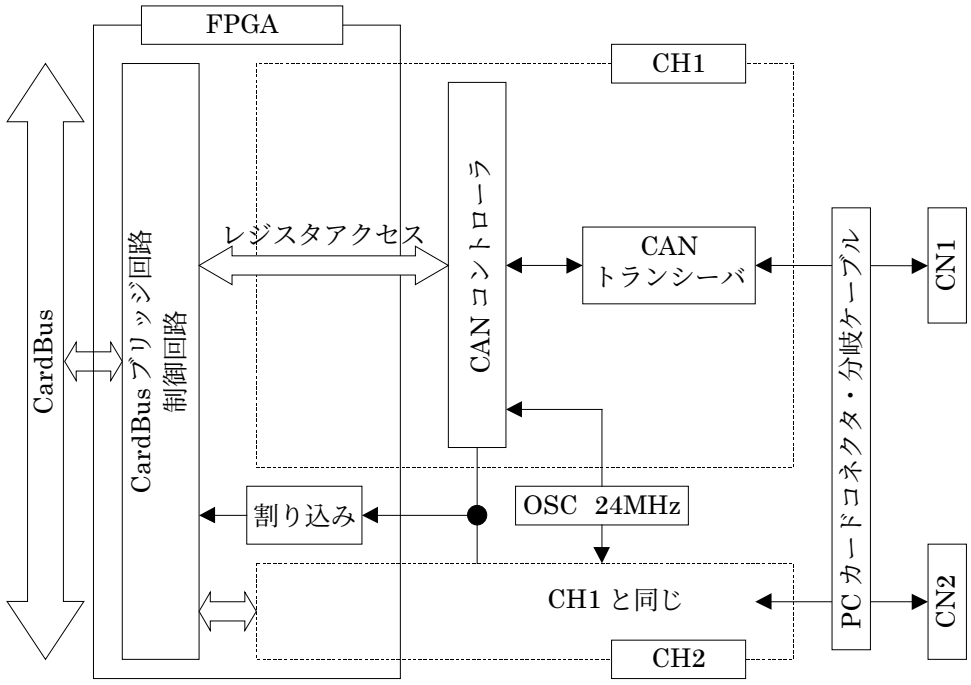

3.4 外部入出力回路の概要

CBI-485120WAの外部入出力回路を下図に示します。

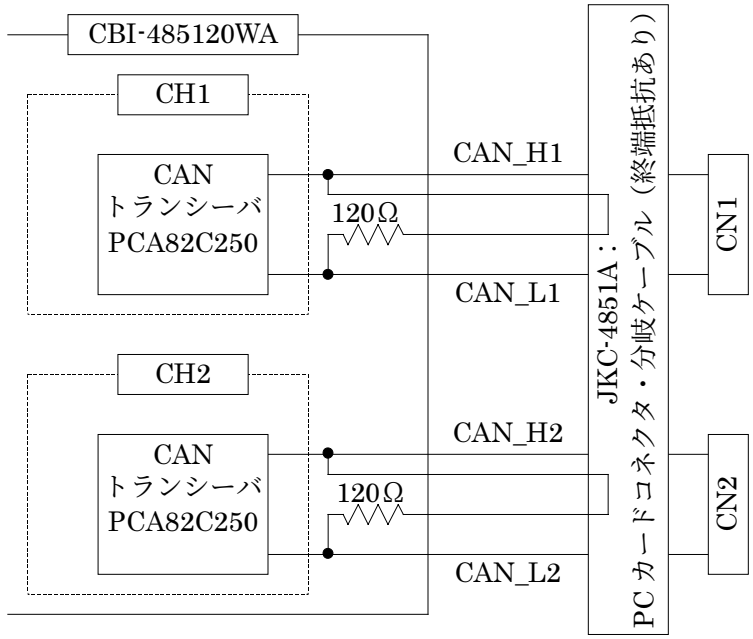

3.5 CANコントローラアクセス

CANコントローラSJA1000全てのレジスタに直接アクセスすることができます。また、コントローラの割り込み信号により、CardBusに対して割り込み要求を発行できます。
Basic CANモード，Peli CANモードの選択が可能です。

●Basic CANモード
従来のCANコントローラ（PCA82C200）と互換を持つモードです。レジスタの内容や配置が同一になっており、従来のソフトウェアをわずかな変更で使用することができます。

●Peli CANモード
従来のCANコントローラに拡張機能を付加したモードです。64バイトの受信FIFO等の機能があります。拡張機能を使用することにより、より高度な通信制御を行うことができます。

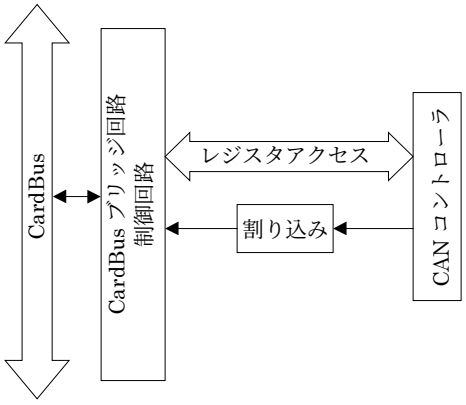

！ 弊社製ドライバソフトウェアを使用する場合、CANコントローラのモードを意識する必要はありません。また、ドライバソフトウェアからは、CANコントローラを直接制御することはできません。

！ 弊社製ドライバソフトウェアを使用せず、直接制御する場合は、CANコントローラSJA1000のデータシートおよび、I/O公開資料を参照してください。

第4章　外部接続

4.1　接続例

！外部機器と接続する場合、必ずGNDの接続を行ってください。外部機器のGNDと
CBI-485120WAのGNDが異なっている場合、CBI-485120WAが破損する可能性があります。

！ネットワークの両端には、終端抵抗ありのCANインタフェース（例：本製品）を接続してください。ネットワークの両端以外には、終端抵抗なしのCANインタフェースを接続してください。
上記以外の接続の場合、システムが正常に動作しない場合があります。

第5章　セットアップ

5.1　システムへの実装

本製品をシステムに実装する際には、システム本体の取扱説明書（PCカードスロットに関するページ）も併せてご覧ください。

！本製品を取り付ける前に、必ず金属に触れて身体の静電気を取り除いてください。

①システム本体の電源がOFFになっていることを確認します。（本製品は「活線挿抜」に対応しています。システムの電源をONにした状態で本製品を差し込むことができます。）
②システムのPCカードスロットに本製品を挿入します。

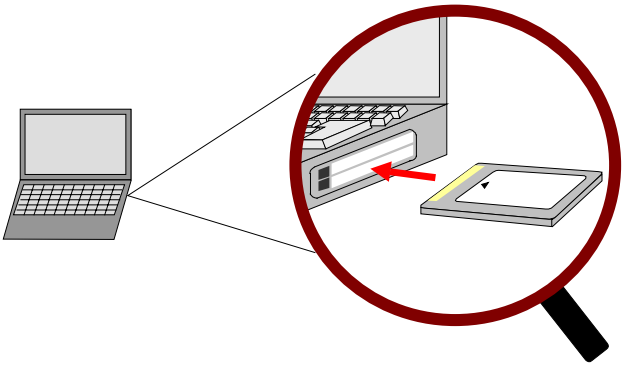

以上で、システムへの実装は完了です。

！システムに本製品を挿入するときは向きにご注意ください。向きを間違えると本製品やシステムを破損する恐れがあります。

5.2　オプションソフトウェアの使用について

オプションソフトウェアのインストール方法については、各ソフトウェアのオンラインヘルプを参照してください。

5.3　システムからの取り外し

システムからPCカードを取り外す方法は、システムによって異なりますので、システム本体の取扱説明書（PCカードスロットに関するページ）をご覧ください。

！本製品を取り外す前に、必ず金属に触れて身体の静電気を取り除いてください。

！外部機器にアクセスしている時に本製品を外さないでください。システムが正常に動作しなくなる恐れがあります。

5.4　本製品を複数枚使用する場合

本製品を1システムに複数枚挿して使用する場合、PCカード識別用の番号をソフトウェアによって、PCカード内のROMに書き込む必要があります。
ドライバソフトウェアをインストール後、コントロールパネル内の「Interface CardBus ID Utility」で、PCカード識別番号をPCカード内のROMに書き込みます。
詳細は各ソフトウェアのオンラインヘルプを参照してください。
※ ソフトウェアについては最新版をダウンロードしてご使用ください。

※ 設定したPCカード識別番号は、PCカード外観から確認できるようにそれぞれのPCカードに記入してください。（製品付属の色シールに油性ペン等で記入し、PCカードに貼付することをお勧めします。）

＜例＞識別番号“ 0 ”の場合

本製品 裏面

第6章　安全にお使い頂くために

⚠危険

●引火性ガス等の近くで使用しないでください。

6.1　設置環境条件

本製品は下記の環境でご使用ください。その他の環境で使用された場合、誤動作または故障や発熱する恐れがあります。

周囲温度	0℃～50℃
湿度（非結露）	20%～90%
浮遊塵埃	特にひどくないこと
腐食性ガス	ないこと
ノイズ	モータ等のノイズ源が近くにないこと
供給電源	CardBus電源仕様（DC＋3.3V（±0.3V））

6.2　点検

本製品を正しく安全に使用して頂くためにも、定期的に点検を行ってください。

項　目	内　容
ケーブル接続	カードのコネクタとケーブルが正しく接続されていること。
コネクタ接触部	汚れ，腐食等がないこと。

6.3　保管

本製品を保管する際は、購入したときと同様に保管してください。

①本製品をPCカードケースに入れます。
②梱包材で①を包み込み、パッケージ（箱）に入れます。
③直射日光と湿気を避けて、常温で保管します。

6.4　注意事項

下記の注意を厳守してください。ケガや故障，誤動作の原因となります。

！本製品を改造しないでください。（改造した場合の誤動作については、弊社は一切の責任を負いません。）

！衝撃，振動，磁気や静電気の加わる場所での保管や、使用は行わないでください。

！2スロット以上のType IIのPCカードスロットの場合、ケーブルの形状により、使用したPCカードスロットのすぐ上のスロットには、ケーブルを使用するPCカードを使用できない場合があります。

！本製品とケーブルがつながった状態で、本製品の抜き差しを行わないでください。本製品およびケーブルのコネクタ部を破損する恐れがあります。

! 付属ケーブルはカード接続部から10cm程度水平に保ち、ストレスがかかっても動かないように固定してください。付属ケーブルを固定しない状態で、10N（約1kgf）以上の荷重がコネクタ接続部分に加わると、コネクタ部分が破損する恐れがあります。

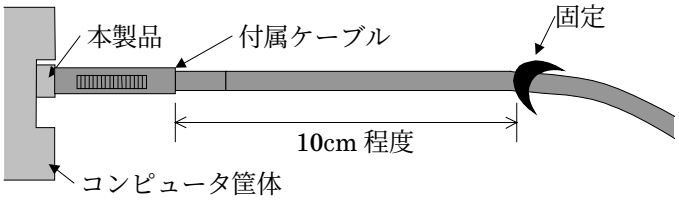

第7章　困ったときには

7.1　困ったときのチェックポイント

症　状	チェック項目	処　理
正常に通信ができない。	本製品, ケーブルは正しく接続されていますか？	本製品, ケーブルを正しく接続してください。
	複数枚使用時、CardBus IDの設定値が重複していませんか？	CardBus IDの設定値を重複しないように設定してください。
	ピン番号を間違って接続していませんか？	ピン番号を正しく接続してください。
	各機器の通信パラメータ値（ビットレート等）は同一ですか？	各機器の通信パラメータ値を同一に設定してください。
	電源容量が不足していませんか？	電源容量の適切なものをご使用ください。
スタンバイモードから復帰後に動作しなくなった（入出力できなくなった）。	システムスタンバイおよびシステム休止のタイマ設定が有効となっていませんか？	システムスタンバイおよびシステム休止のタイマ設定が有効となっている場合には、「なし」へ変更してください。
通信が安定しない。 送受信エラーが発生する。	終端抵抗が適切な接続かどうかご確認ください。 ・バスの両端にありますか？ ・両端以外の場所に余分な終端抵抗がありませんか？	
本製品が、コンピュータに認識されない。	弊社Web siteから『PCIデバイス表示ツール』をダウンロードしてご確認ください。	

株式会社インタフェース
（FAX：0120-621553）

弊社製品Q＆A
Q＆A集、用語解説や最新情報を弊社Web siteで公開中
www.interface.co.jp

技術お問い合わせ用紙

（コピーしてお使いください。）

お客様	ご芳名	ﾌﾘｶﾞﾅ 様	TEL（　　）　－　　内線（　　） FAX（　　）　－ E-mail	
	会社名 所属 役職		住所（〒　　）　※ビル名もご記入ください。 ビル名：	
お問い合わせ内容	型　式			
	内　容	□ボード設定，□外部接続方法，□ソフトウェア使用方法 □その他（　　）		
	使用環境 コンピュータ型式	（メーカー名：　　）		
	使用環境 拡張ユニット型式	（未使用・使用［　　］）	バス方式	CardBus・CompactPCIバス・PCIバス・ISAバス・Cバス
	使用環境 O　S	Ver	開発言語	Ver
	別紙　□無　□有			

修理依頼書

（コピーしてお使いください。）

（株）インタフェース記入欄
（有・無）償受付

株式会社インタフェース
営業支援センタ　行
（FAX 082-262-1552）

年　月　日

Web site：http://www.interface.co.jp

太枠内をご記入の上、修理品と共にお送りください。

お客様ご記入欄	お客様	会社名	所属	
		フリガナ	役職	
		ご芳名	TEL：（　　）　－　　内線（　　） FAX：（　　）　－ E-mail：	
		住所（〒　　）		
	販売店	会社名	所属	
		フリガナ	役職	
		ご芳名	TEL：（　　）　－　　内線（　　） FAX：（　　）　－ E-mail：	
		住所（〒　　）		
	修理品返却先	（○で囲んでください。）お客様　・　販売店様	修理費用ご請求先	（○で囲んでください。）お客様　・　販売店様
	保　証	□有（№　　）	□無（ご購入日　　年　　月　　日）	
	販売店様のお支払い方法		締日：　　日・支払日：　　日	
	お客様(ユーザ様)のお支払い方法	□代引処理　□銀行振込（振込確認後修理品を返却させて頂きます）		
	修理依頼型式		シリアル番号	
	使用環境	ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ型式	（メーカー名：　　）	
		拡張ﾕﾆｯﾄ型式	(未使用・使用［　　］)	バス方式	CompactPCIバス・PCIバス・ISAバス・Cバス・CardBus
		O　S	Ver	開発言語	Ver
	現象	お手数ですが、故障の現象を詳しくご記入ください。　別紙　□無　□有		

ご記入ありがとうございました。

サポート体制

●製品に関するお問い合わせは、下記窓口へお願いします。

オンラインQA	http://www.interface.co.jp/support/
お客様相談センタ	TEL 0120-447213（月～金 AM9:00～PM5:00迄） FAX 0120-458257 E-mail support@interface.co.jp

●ご購入前の評価用として貸出サービスを行っておりますので、ご利用ください。
お申し込み方法は、弊社Web siteのサポート→貸出サービスをご参照ください。

修理・メンテナンス体制

●故障している場合は、下記の手順で修理をご依頼ください。
故障かどうか不明な場合は、営業支援センタにご相談ください。
1) Web siteのオンライン修理依頼、もしくはFAXにて修理をお申し込みください。
FAXの場合は「修理依頼書」に必要事項をご記入の上、営業支援センタへFAXしてください。
2) 修理品を 株式会社インタフェース 大分事業所 修理受付係 へ送付してください。
（送料はお客様のご負担となります。）
3) 修理品が届き次第、弊社からご連絡いたします。
故障状況によっては修理不能で返却させて頂く場合もございますので、ご了承ください。

修理品送付先	〒873-0231 大分県東国東郡安岐町下原1428 株式会社インタフェース 大分事業所 修理受付係
修理についての問い合わせ先	営業支援センタ TEL(082)262-1630（月～金 AM9:00～PM5:00迄） FAX(082)262-1552

Web site

アドレス	www.interface.co.jp

弊社Web siteでは様々なサービスを提供しております。

製品情報	：新製品情報，製品の個別仕様，セレクションガイド
サポート	：オンラインQA，製品修理，貸出サービス，FAQ，用語集
購入方法	：販売店一覧，通信販売
ダウンロード	：マニュアル，ソフトウェア，チュートリアル（入門書）

※Web siteの内容については、随時更新していますので、上記と異なる場合があります。

CARD BUS は、インタフェース社の登録商標です。（申請中）
PC Card CB は（社）電子情報技術産業協会（略称 JEITA）の団体商標です。
本書に掲載されている会社名，製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

© 2004，2005 Interface Corporation
株式会社インタフェースの許可なく複製，改変等を行うことはできません。